DAIKIN

Ⓕ

Référence rapide
4PW71247-1-23B

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.
Des manuels d'utilisation plus détaillés sont disponibles sur le CD.
Installation: reportez-vous à la page 2.

FONCTIONNEMENT

1. Consignes de sécurité générales

Reportez-vous également au manuel d'utilisation fixé sur l'unité extérieure et sur l'unité intérieure.

Veuillez lire attentivement les présentes "1. Consignes de sécurité générales" avant d'installer l'équipement de climatisation et veillez à l'installer correctement.
Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures qui peuvent être graves selon les circonstances.

AVERTISSEMENT
Ne jouez **PAS** avec l'unité ou avec sa télécommande. L'utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et des problèmes de santé.

AVERTISSEMENT
Ne démontez jamais la télécommande. Le fait de toucher les pièces internes peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les réglages internes.

AVERTISSEMENT
Afin d'éviter toute décharge électrique, n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT
- Ne modifiez et ne réparez **PAS** la télécommande. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
- Ne déplacez et ne réinstallez **PAS** la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
- N'utilisez **PAS** de matériaux inflammables (laque ou insecticide, par exemple) à proximité du produit. Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme du diluant, par exemple. L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des craquelures au niveau du produit, des décharges électriques ou un incendie.

2. Caractéristiques et fonctions

La télécommande BRC1E52A7 est un dispositif de pointe qui vous permet de contrôler pleinement votre installation.

1 TÉLÉCOMMANDE DE BASE

Les fonctions de la télécommande de base sont les suivantes:
- MARCHE/ARRÊT,
- commutation du mode de fonctionnement,
- réglage de la température,
- réglage du volume d'air,
- réglage du sens du flux d'air.

2 FONCTION DE L'HORLOGE

Les fonctions de l'horloge sont les suivantes:
- horloge de 12/24 heures en temps réel,
- heure d'été automatique.

3 FONCTION DE PROGRAMMATION

Les fonctions de la minuterie de programmation sont les suivantes:
- il est possible de programmer un maximum de 5 actions pour chaque jour de la semaine,
- 3 programmations indépendantes peuvent être définies,
- la programmation peut être activée/désactivée à tout moment,
- mise en relation avec une température de refroidissement et/ou une température de chauffage ou une opération d'ARRÊT (avec ou sans température de veille),
- la dernière commande remplace la commande précédente jusqu'à la prochaine commande programmée.

4 VEILLE

La fonction de veille maintient la température de la pièce dans une plage spécifique lorsque les occupants sont absents pendant une longue période et que la climatisation est éteinte.

5 VERROUILLAGE DES FONCTIONS/TOUCHES

Il est possible de verrouiller les touches et/ou les fonctions pour limiter les actions de l'utilisateur.

6 POSSIBILITÉ D'AFFICHAGE DÉTAILLÉ

Également possible d'afficher la température extérieure ou la température de la pièce.

3. Nom et fonction des commutateurs

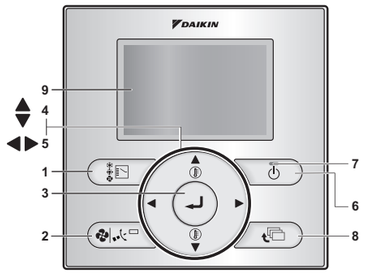

1 TOUCHE DE SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

2 TOUCHE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR/ DU SENS DU FLUX D'AIR

Pour accéder à l'écran de réglage de la vitesse du ventilateur/du sens du flux d'air.

3 TOUCHE MENU/ENTRÉE

Permet d'accéder au menu principal ou à l'élément de réglage sélectionné.

4 TOUCHE HAUT/BAS

Permet d'augmenter/de réduire la température définie, de mettre l'élément suivant vers le haut/vers le bas en surbrillance ou de modifier l'élément sélectionné.

5 TOUCHE DROITE/GAUCHE

Permet de mettre l'élément suivant vers la droite/vers la gauche en surbrillance.

6 TOUCHE MARCHE/ARRÊT

Permet de démarrer ou d'arrêter le système.

INFORMATIONS
Il s'agit de la seule touche qui fonctionne lorsque le rétroéclairage n'est pas allumé.

7 TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT

S'allume lors du fonctionnement et clignote en cas d'anomalie de fonctionnement.

8 TOUCHE ANNULER

Permet de retourner à l'écran précédent.

9 Affichage à cristaux liquides (avec rétroéclairage)

Le rétroéclairage s'allume pendant environ 30 secondes lorsque vous appuyez sur une touche de fonctionnement. Si 1 unité intérieure est commandée par 2 télécommandes, le rétroéclairage de la télécommande actionnée en premier s'allume.

4. Nom et fonction des icônes

Pour commuter entre l'affichage standard et l'affichage détaillé, reportez-vous à la section "15.2 Pour sélectionner le Mode affichage".

Affichage standard

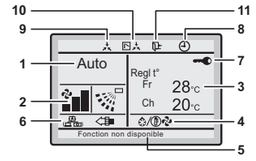

Affichage détaillé

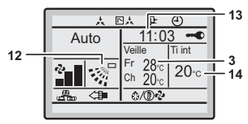

1 MODE DE FONCTIONNEMENT

Indique l'actuel mode de fonctionnement (**Froid**, **Chaud**, **Ventil**, **Type vent**, **Déshu** ou **Auto**).

2 VITESSE DU VENTILATEUR

Indique la vitesse de ventilateur définie pour le climatiseur. Si le climatiseur ne dispose pas d'une fonction de contrôle de la vitesse du ventilateur, la vitesse du ventilateur n'est pas affichée.

3 AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE RÉGLAGE/DE VEILLE

Lorsque l'unité est allumée, la mention **Regl t°** indique les températures définies pour le climatiseur.
Lorsque l'unité est éteinte, la mention **Veille** indique les températures définies pour la fonction de veille.

4 DÉGIVRAGE/DÉMARRAGE CHAUD

Indique que le mode de dégivrage/de démarrage chaud est activé.

5 MESSAGE

Les messages peuvent être affichés.

6 VENTILATION/NETTOYAGE

- Les icônes du mode de ventilation indiquent l'actuel mode de ventilation (HRV uniquement) (**AUTO**, **ERV CHALEUR TOTALE**, **VENTILATION BYPASS**).
- L'icône de l'unité d'épuration d'air indique que l'unité d'épuration d'air (en option) est opérationnelle.

7 AFFICHAGE

Indique que le verrouillage des touches est activé ou que la touche de menu est verrouillée.

8 AFFICHAGE

Indique que la minuterie de programmation ou d'arrêt est activée.

AFFICHAGE

Indique que l'horloge doit être réglée. La fonction de minuterie de programmation ne fonctionne que lorsque l'horloge est réglée.

9 ICÔNE DE CONTRÔLE EXTERNE

Indique qu'une autre télécommande plus prioritaire contrôle ou désactive votre télécommande.

10 ICÔNE DE COMMUTATION SOUS CONTRÔLE CENTRALISÉ

Indique que la commutation de l'installation est sous le contrôle centralisé d'une autre unité intérieure ou d'un sélecteur de refroidissement/chauffage en option raccordé à l'unité extérieure (= télécommande principale).

11 ICÔNE DE VEILLE

Clignote lorsque l'unité est allumée sous contrôle de la veille.

12 SENS DU FLUX D'AIR

S'affiche lorsque l'oscillation et le sens du flux d'air sont définis.

13 HORLOGE (horloge de 12/24 heures en temps réel)

S'affiche lorsque l'horloge est réglée. Si l'horloge n'est pas réglée, - : - s'affiche.

14 SÉLECTION DÉTAILLÉE

S'affiche lorsque les éléments d'affichage détaillé sont sélectionnés.

5. Description des modes de fonctionnement

1 VENTILATEUR UNIQUEMENT

Lorsque ce mode est activé, l'air circule uniquement, sans refroidissement ou chauffage.

2 DÉSHUMIDIFICATION

Lorsque ce mode est activé, l'humidité de l'air est réduite avec une baisse de température minimale.
La température et la vitesse du ventilateur sont contrôlées automatiquement et ne peuvent être contrôlées par la télécommande.
La déshumidification ne fonctionne pas si la température de la pièce est trop faible.

3 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque ce mode est activé, le contrôleur bascule automatiquement entre le chauffage et le refroidissement dans la mesure requise par le point de consigne.

4 REFROIDISSEMENT

Lorsque ce mode est activé, le refroidissement est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le seuil.

5 CHAUFFAGE

Lorsque ce mode est activé, le chauffage est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le mode de veille.

6 VENTILATION (HRV uniquement)

Le mode de ventilation actionne le HRV, reportez-vous au manuel du HRV pour plus de détails.

7 VEILLE

Il s'agit d'une fonction qui vous permet de maintenir la température de la pièce dans une plage spécifique lorsque les occupants sont absents et que la climatisation est éteinte.

Par exemple:
- Si la température de la pièce est inférieure à 10°C, le chauffage démarre automatiquement. Dès que la température atteint 12°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.
- Si la température de la pièce est supérieure à 35°C, le refroidissement démarre automatiquement. Dès que la température atteint 33°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.

Le différentiel peut être ajusté dans le menu de configuration de la veille. La température de veille peut être réglée lorsque l'unité est éteinte, sur l'écran de base ou dans la programmation.

6. Mode de fonctionnement de base

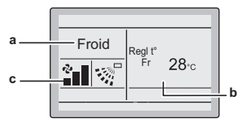

a Mode de fonctionnement
b Température:
- Lorsque l'unité est allumée, la mention **Regl t°** indique les températures définies pour le climatiseur.
- Lorsque l'unité est éteinte, la mention **Veille** indique les températures définies pour la fonction de veille.

c Vitesse du ventilateur/sens du flux d'air

1 Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité (**Froid**, **Chaud**, **Ventil**, **Type vent**, **Déshu** ou **Auto**) soit sélectionné.

2 Appuyez sur . Le témoin de fonctionnement s'allume et le système démarre.

3 Utilisez ▼▲ pour régler la température.

INFORMATIONS
La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode **Déshu** ou **Ventil**.

4 Appuyez sur .

5 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner le réglage de la vitesse du ventilateur ou du sens du flux d'air.

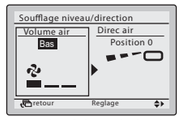

6 Si vous sélectionnez le réglage de la vitesse du ventilateur, utilisez ▼▲ pour sélectionner la vitesse souhaitée pour le ventilateur: Bas, Moyen ou Haut.

INFORMATIONS
La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode **Déshu** ou **Ventil**.

7 Si vous sélectionnez le réglage du sens du flux d'air, utilisez ▼▲ pour activer le réglage **Swing**, **Position 0**, **Position 1**, **Position 2**, **Position 3** ou **Position 4**.

8 Appuyez sur pour afficher l'écran de base.

9 Appuyez sur . Le témoin de fonctionnement s'éteint et le système s'arrête.

Autres caractéristiques du contrôleur: VERROUILLAGE DES TOUCHES

1 Appuyez sur pendant 4 secondes pour activer le mode de verrouillage des touches. L'icône de verrouillage des touches est affichée.

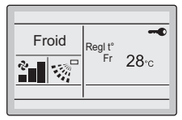

2 Pour annuler le mode de verrouillage des touches, appuyez sur pendant 4 secondes. L'icône de verrouillage des touches disparaît.

7. Description des éléments du menu principal

1 DIRECTION FLUX D'AIR (uniquement si la fonction de flux d'air individuel est installée)

Permet de régler la Direction flux d'air de chacun des 4 volets.

2 M/A RAFR/CHAUFF RAPIDE (SkyAir uniquement)

Permet d'atteindre rapidement une température de pièce agréable.

3 VENTILATION

Permet de définir la vitesse et le mode de ventilation (HRV uniquement).

4 RÉGLAGE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cela vous permet de limiter la plage de températures de réglage et d'afficher la consommation électrique.
- **Réglage de la plage de points de consigne**
  La plage de températures de réglage peut être limitée. Il est possible de limiter la plage de températures en fonction du modèle et du mode de fonctionnement.
- **Etats sonde présence** (uniquement si le capteur de détection est installé)
  Cela vous permet de procéder à une configuration qui modifie automatiquement la température de climatisation cible si aucune personne n'est détectée pendant une période définie. Si des personnes sont détectées, la température normalement réglée est rétablie.
- **Arrêt unit via sonde** (uniquement si le capteur de détection est installé)
  Cela vous permet de procéder à une configuration qui arrête automatiquement la fonction de climatisation si aucune personne n'est détectée pendant une période définie.
- **Réinit temp réglée**
  Permet de rétablir la température prédéfinie une fois une période de temps définie écoulée, même si la température réglée est modifiée.
- **Rappel arrêt horloge**
  Cela vous permet de définir chaque période de fonctionnement du système dans une plage comprise entre 30 et 180 minutes. Le système est automatiquement désactivé à l'issue de la période de temps sélectionnée (lorsque le système est activé).
- **Consommation électricité**
  Une valeur indicative de l'électricité consommée jusqu'à présent est affichée. Cela permet au client d'évaluer la tendance de la consommation électrique.
  Remarque: la disponibilité des fonctions varie selon le type d'unité intérieure.
  Remarque: cette fonction n'est pas disponible si plusieurs unités intérieures sont raccordées en groupe à la télécommande.
  Remarque: la consommation électrique affichée n'est pas le résultat d'une mesure des kWh mais d'un calcul avec les données de fonctionnement de l'unité. Certains facteurs du calcul sont des valeurs absolues, d'autres sont simplement le résultat d'interpolations avec une tolérance. La consommation indiquée peut donc être différente de la consommation électrique réelle.

5 HORLOGE

Permet de définir les heures de démarrage et d'arrêt du fonctionnement pour n'importe quel jour de la semaine. Il est possible de configurer jusqu'à 5 actions par jour. Les deux modes de fonctionnement (normal et de veille) peuvent être sélectionnés. Vous pouvez également définir les réglages pour les vacances et le numéro de la programmation.

6 CONTACT SERVCE/INFO MODÈLE

Permet d'afficher les coordonnées du service et les informations relatives au modèle.

7 FONCTIONS PRATIQUES

Permet de définir le contraste de l'écran LCD. Vous pouvez également basculer entre l'affichage standard et l'affichage détaillé. Lorsque l'affichage détaillé est sélectionné, vous pouvez modifier les réglages de l'affichage détaillé.

8 LISTE DES ÉTATS DE RÉGLAGE

Affiche la liste des réglages définis pour les éléments disponibles.

9 CALEND & HORLOGE

Vous permet de régler la date et l'heure. L'heure peut être affichée au format 12 ou 24 heures.

10 RÉGLAGE LANGUE

Vous permet de définir la langue affichée.

8. Sens du flux d'air

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du CD.

9. M/A rafr/chauffe rapide (SkyAir uniquement)

1 Affichez le **menu principal** et passez à l'étape (9) pour afficher l'écran de base (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 La mention **M/A rafr/chauff rapide** s'affiche sur l'écran de base lorsque la fonction M/A rafr/chauff rapide est activée.

INFORMATIONS
Répétez la procédure pour désactiver la fonction **M/A rafr/ chauff rapide**.

10. Réglage Ventilation

Uniquement si un HRV est raccordé. Reportez-vous au manuel du HRV pour plus d'informations.

11. Réglage économie d'énergie

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du CD.

12. Horloge

12.1 Pour activer/désactiver la programmation

1 Affichez l'écran **Activer/désactiver l'horloge** (12.1) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Dispo** ou **Indispo**.

3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
4 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

12.2 Pour sélectionner le numéro de la programmation

1 Affichez l'écran Numéro horloge active (11.2) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Programme 1**, **Programme 2** ou **Programme 3**.

3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
4 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

12.3 Pour utiliser la fonction de vacances

La minuterie de programmation sera désactivée les jours définis comme étant des vacances.
1 Affichez l'écran **Réglage jours absence** (12.3) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner le jour souhaité. Appuyez sur ▼▲ pour afficher ✓ de manière à définir les vacances.

3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
4 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

12.4 Pour modifier les réglages du numéro de programmation sélectionné

La minuterie de programmation sera désactivée les jours définis comme étant des vacances.
1 Affichez l'écran **Programmation horloge** (12.4) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le jour souhaité (1).
3 Utilisez ◀ ▶ pour mettre l'**Heure** de début de fonctionnement en surbrillance et ▼▲ pour définir l'**Heure** de début de fonctionnement souhaitée (2).

4 Utilisez ◀ ▶ pour mettre l'action en surbrillance et ▼▲ pour sélectionner l'**action** souhaitée.

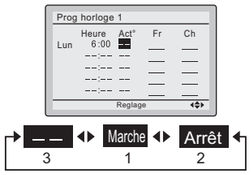

INFORMATIONS (colonne Act°)
Il existe 3 types d'opérations:
1. Les points de consigne de température peuvent être configurés.
2. Les points de consigne de température de veille peuvent être configurés.
3. Les points de consigne de température et les points de consigne de température de veille sont désactivés.

5 Utilisez ◀ ▶ pour mettre la température en surbrillance et ▼▲ pour sélectionner la valeur souhaitée.

INFORMATIONS (colonne Froid et Chaud)
__: indique que le point de consigne de la température pour le refroidissement/chauffage et le point de consigne de la température de veille pour cette période ne sont pas définis. Le dernier point de consigne actif sera utilisé.
- -: indique que la fonction de veille est désactivée pour cette période avec l'action ARRÊT.

6 Pour régler un autre jour de la semaine, utilisez ◀ ▶ pour mettre le jour en surbrillance. Utilisez ▼▲ pour changer de jour.
7 Appuyez sur pour copier toutes les actions du jour précédemment défini.
8 Une fois tous les réglages de programmation effectués, appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
9 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

13. Nettoyage auto filtre

Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles dont le panneau est équipé d'une fonction de nettoyage automatique du filtre. Doit être réglée à l'arrêt de l'unité.

14. Contact servce/Info modèle

1 Affichez l'écran **Contact servce/Info modèle** (14) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Le numéro de téléphone **Contact informations** s'affiche en haut de l'écran. Les informations relatives au modèle de **Nom unité int** et au modèle de **Nom groupe ext** de votre produit s'affichent au bas de l'écran.
3 Appuyez sur pour retourner au **menu principal**.

15. Fonctions pratiques

15.1 Pour sélectionner la fonction Protect auto courant air

1 Affichez l'écran des réglages **Protect auto courant air** (15.1) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.
3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
4 Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

15.2 Pour sélectionner le Mode affichage

1 Affichez l'écran des réglages **Mode affichage** (15.2) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Standard** ou **Détaillé**.

3 Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

15.3 Pour sélectionner l'élément d'affichage détaillé

1 Affichez l'écran des réglages **Affichage élément** (15.3) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Aucun**, **Te ext**, **Ti int** ou **Système**.

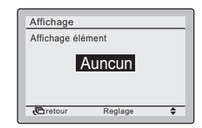

3 Appuyez sur ↵ pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

15.4 Pour régler le contraste de l'écran LCD

1 Affichez l'écran des réglages **Ajustement contraste** (15.4) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 Utilisez ▼▲ pour modifier le contraste.



3 Appuyez sur ↵ pour confirmer le réglage.

16. Liste des états de réglage

1 Affichez l'écran **Liste des états de réglage** (16) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 La liste de statuts de réglage s'affiche.

3 Appuyez sur ↩ pour retourner au **menu principal**.

17. Calend & horloge

17.1 Pour régler les Date & heure

1 Affichez l'écran des réglages **Date & heure** (17.1) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 Utilisez ◀▶ pour sélectionner et ▼▲ pour définir l'**année**, le **mois**, le **jour** et l'heure.

3 Appuyez sur ↵ pour afficher l'écran de confirmation.

4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur ↵.

17.2 Pour régler le format de l'heure (12/24 heures)

1 Affichez l'écran des réglages **Horloge 12H/24H** (17.2) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner **12H** ou **24H**.

3 Appuyez sur ↵ pour afficher l'écran de confirmation.

4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur ↵.

18. Réglage langue

1 Affichez l'écran **Réglage langue** (18) (reportez-vous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner la langue.

3 Appuyez sur ↵ pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

19. Affichage des codes d'erreur

1 En cas d'erreur, le message **Erreur: appuyer bouton menu** ou **Alarme: appuyer bouton menu** clignote sur l'écran de base.

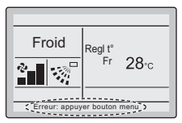

2 Appuyez sur ↵. Le code d'erreur clignote et les **Contact informations et les informations relatives au modèle sont affichées**.

20. Structure du menu principal

Reportez-vous à la section Annexe.

INSTALLATION

Reportez-vous au CD pour des manuels d'installation plus détaillés.

1. Consignes de sécurité générales

Lisez attentivement les présentes consignes avant installation. Elles vous indiquent comment installer, configurer et utiliser l'unité de manière correcte. Conservez ce manuel à proximité pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Il s'agit d'une option à utiliser en association avec les unités Daikin. Reportez-vous au manuel d'installation et d'utilisation des unités pour les consignes d'installation et de fonctionnement.

Veuillez lire attentivement les présentes "1. Consignes de sécurité générales" avant d'installer la télécommande.

Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit, des fuites, un incendie, des dommages au niveau de l'équipement ou des blessures.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou d'utilisation, contactez votre revendeur pour obtenir des conseils et des informations.

N'installez **PAS** la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.

Tous les câblages et composants à fournir doivent être installés par un installateur et être conformes à la législation applicable.

REMARQUE

Si vous utilisez la fonction de thermostat de la télécommande, le lieu d'installation sélectionné doit être un lieu:

- où la température moyenne de la pièce peut être détectée,
- qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil,
- qui n'est pas situé à proximité d'une source de chaleur,
- qui n'est pas affecté par l'air extérieur ou par les courants d'air générés par une ouverture/fermeture de porte, par exemple,
- où l'écran d'affichage restera propre,
- où le panneau avant restera propre,
- où la température est comprise entre –10°C et 50°C,
- où l'humidité relative maximale est de 95%.

REMARQUE

N'installez **PAS** la télécommande:

- à proximité de machines émettant des radiations électromagnétiques. Les radiations électromagnétiques peuvent gêner le fonctionnement du système de commande et entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.
- dans des lieux humides ou des endroits pouvant être exposés à de l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de la télécommande, cela peut entraîner des décharges électriques et la panne des composants électroniques internes.

Une fois l'installation terminée:

- procédez à un essai de fonctionnement afin de vous assurer de l'absence de pannes,
- expliquez au client comment utiliser la télécommande, en vous aidant de la section Fonctionnement du présent guide de référence rapide,
- demandez au client de ranger le CD et le guide de référence rapide afin de pouvoir s'y référer ultérieurement. Le CD contient des informations d'installation et de fonctionnement détaillées.

AVERTISSEMENT

Consultez votre revendeur local en ce qui concerne le déplacement ou la réinstallation de la télécommande.

2. Contenu du carton

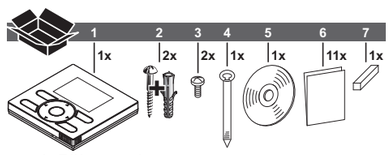

1 Télécommande
2 Vis à bois et chevilles murales
3 Petites vis
4 Bride
5 CD du manuel
6 Référence rapide
7 Retenue de câblage

3. Retirez la partie supérieure de la télécommande



Insérer un tournevis à fente dans les fentes (1) de la partie inférieure de la télécommande (2 emplacements) et retirez la partie supérieure de la télécommande.

REMARQUE

La carte de circuit imprimé se trouve dans la partie supérieure de la télécommande. Veillez à ne pas endommager la carte avec le tournevis à fente.

4. Fixez la télécommande

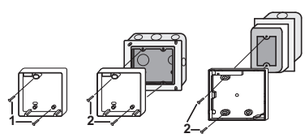

1 Pour un montage visible, serrez les 2 vis à bois (Ø3,5x32) et chevilles incluses.
2 Pour un montage de niveau, serrez les 2 vis de mécanique (M4 x 16) incluses.

Pour le coffret électrique à fournir, utilisez l'accessoire en option KJB111A ou KJB211A.

INFORMATIONS

Posez sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière de la télécommande en serrant excessivement les vis de montage.

5. Câblez l'unité intérieure

4 méthodes:

1 par l'arrière,
2 par la gauche,
3 par le haut,
4 par le centre supérieur.

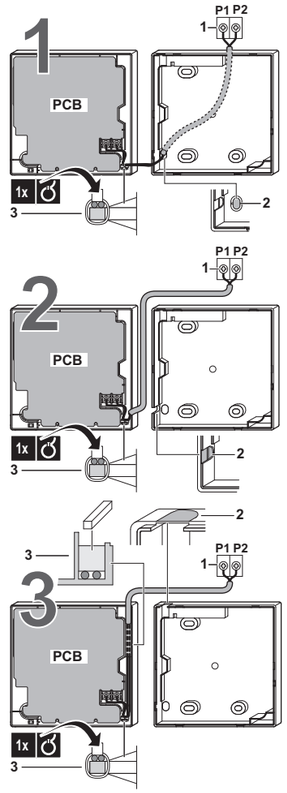

1 unité intérieure
2 Faites une encoche pour que le câblage passe par les pinces, etc.
3 Fixez le câblage sur le boîtier supérieur à l'aide de la retenue de câblage et de la bride.

Raccordez les bornes de la télécommande (P1, P2) et les bornes de l'unité intérieure (P1, P2) (les bornes P1 et P2 n'ont pas de pôles).

INFORMATIONS

Lors du câblage, faites passer les câbles loin du câblage d'alimentation afin d'éviter tout bruit électrique (bruit externe).

Spécifications du câblage

Type de câblage	Taille	Longueur totale
Cordon ou câble gainé en vinyle	0,75–1,25 mm^2	≤500 m

INFORMATIONS

1. Dénudez la gaine sur la partie qui doit être introduite dans le boîtier de la télécommande (L). Reportez-vous à l'illustration et au tableau ci-dessous. Il est important de conserver la double isolation jusqu'à l'encoche du boîtier de la télécommande.
2. Pour faciliter le câblage, nous vous recommandons de conserver une différence de longueur de ±10 mm entre les 2 fils.



Sortie de câblage	L
Sortie supérieure	±150 mm
Sortie centrale supérieure	±200 mm

6. Remettez en place la partie supérieure de la télécommande

REMARQUE

Attention à ne pas coincer les câbles lors de la fixation de la partie supérieure.

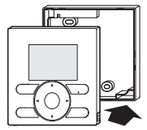

Alignez le boîtier supérieur avec les onglets du boîtier inférieur (6 points), insérez et installez le boîtier supérieur.

Commencez le montage par les attaches du bas.

REMARQUE

1. Le coffret électrique et le câblage de raccordement ne sont pas inclus.
2. Ne touchez pas la carte de circuit imprimé avec votre main.

7. Mise sous tension

1 Mettez sous tension.
2 **Le message Vérification connexion. Attendre SVP.** s'affiche.
3 L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.

En cas de commande d'1 unité intérieure ou d'1 groupe d'unités intérieures avec 2 télécommandes

1 Allumez les deux télécommandes.
2 Identifiez la télécommande principale et la télécommande secondaire.
3 Si le message **Code erreur:U5 - Vérification connexion. Attendre SVP.** s'affiche sur les deux télécommandes, maintenez la touche ✻ de la télécommande secondaire enfoncée pendant 4 secondes.
4 La télécommande secondaire affiche alors **Tlcde esclave**.

INFORMATIONS

La télécommande principale affiche toujours **Tlcde maître**.

5 L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.

Reportez-vous au CD pour des consignes d'installation plus détaillées concernant:

- Liste des réglages locaux,
- mode d'essai de fonctionnement (dans le cas de SkyAir),
- procédure de vérification de l'Historique erreurs,
- mode d'enregistrement du Contact Dépannage,
- confirmation des détails enregistrés,
- Calend & horloge (reportez-vous également à la section "17. Calend & horloge" à la page 2),
- Réglage langue (reportez-vous également à la section "18. Réglage langue" à la page 2),
- Boutons bloqués,
- Fonctions bloquées.

ENTRETIEN

1. Consignes de sécurité générales

Essuyez l'écran LCD et les autres surfaces de la télécommande avec un chiffon sec lorsqu'ils sont sales.

Si la saleté de la surface est tenace, trempez le chiffon dans un détergent neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et nettoyez la surface. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon sec.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de diluant, de solvant organique ou d'acide fort.

AVERTISSEMENT

Ne lavez pas la télécommande. Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un incendie.

AVERTISSEMENT

Veillez à arrêter le fonctionnement du climatiseur et à mettre le disjoncteur d'alimentation électrique hors tension lors de l'entretien, faute de quoi des décharges électriques ou des blessures risquent de survenir.

2. Réinitialisation du signe du filtre

1 Si un des messages suivants s'affiche au bas de l'écran de base, le filtre doit être nettoyé: **Effectuer nettoyage filtre**, **Faire nettoyage filtre&élément** ou **Effectuer nettoyage élément**.
2 Une fois le filtre ou l'élément nettoyé ou remplacé, appuyez sur ↵ pour afficher le **menu principal**.
3 Utilisez ▼▲ pour sélectionner **Signe réinitialisation filtre** et appuyez sur ↵ pour réinitialiser le signe du filtre.

ANNEXE